


Wie wählt man die richtige Größe aus?

- 1 Drucken Sie dieses Blatt in Originalgröße auf Papier im A4-Format aus. Prüfen Sie dann mit einem Lineal, ob das Maß übereinstimmt.
- 2 Schneiden Sie die Maße VORDERES BEIN und HINTERES BEIN aus.
- 3 Messen Sie den Umfang in der Mitte des Rohrbeins, der Vorder- und Hinterbeine Ihres Pferdes.

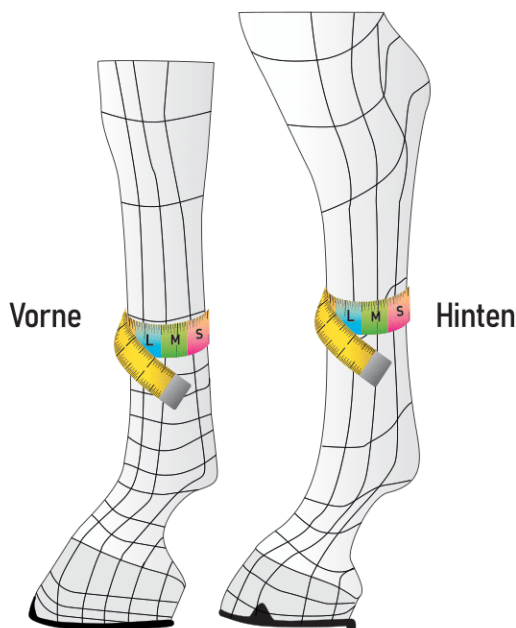

ROHRBEINUMFANG		
Größe	VORDERES BEIN	HINTERES BEIN
S	17-19 cm 6.7-7.5 inch	19.5-21.5 cm 7.7-8.5 inch
M	19.5-22 cm 7.7-8.7 inch	22-24 cm 8.7-9.5 inch
L	22.5-24 cm 8.9-9.5 inch	24.5-26 cm 9.7-10.3 inch